


Gebruiksaanwijzing

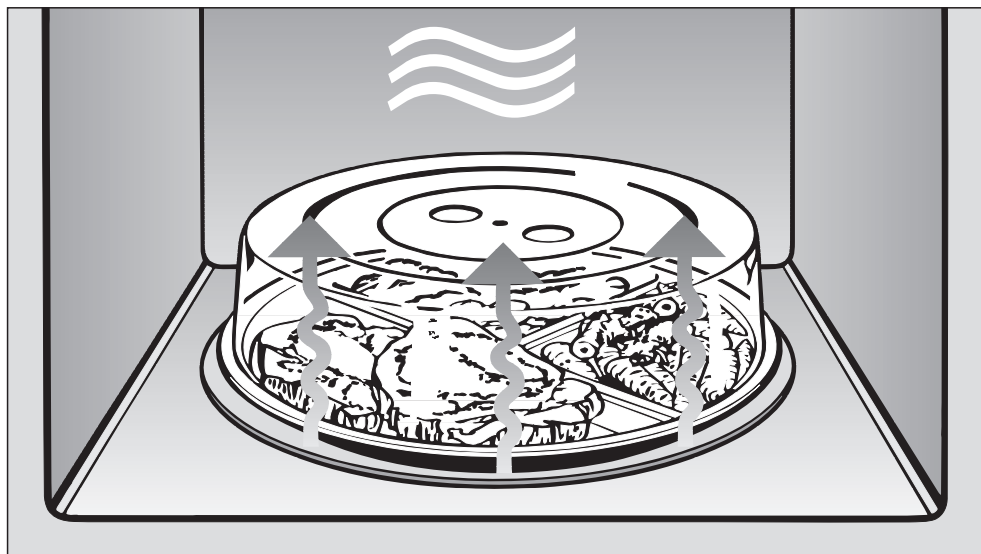

Microgolfoven M 6040 SC

Lees **absoluut** de
gebruiksaanwijzing voor u
het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.

nl - BE

M.-Nr. 09 569 190


Inhoud

Beschrijving van het toestel	4
Ovenruimte, toebehoren	4
Bedieningspaneel	5
Meegeleverd toebehoren	5
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	6
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	7
Hoe werkt uw toestel?	23
Hoe werkt een microgolfoven?	23
Mogelijkheden	24
Wat kan de microgolfoven?	24
Over welke functies beschikt de microgolfoven?	24
Solofunctie (microgolven)	24
Automatische programma's	24
Opmerkingen omtrent kookgerei voor de microgolfoven	25
Materiaal en vorm	25
Kookgerei testen	28
Het deksel	29
Vóór het eerste gebruik	30
Weergave van het uur	31
Tijd instellen	31
Tijd corrigeren	31
Weergave van het uur uitschakelen	31
Nachtuitschakeling	32
Bediening	33
Deur openen	33
Kookgerei in de ovenruimte plaatsen	33
Draaibodem	33
Deur sluiten	33
Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces starten	33
Melding "door".	35
Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces onderbreken / verder zetten	35
Instelling wijzigen	35
Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces wissen	35
Na afloop van een proces	35
Automatische warmhoudfunctie	36
Quick-Start (programmeerbaar)	36
Vergrendeling	37

Kookwekker	37
Kookwekkertijd corrigeren	37
Kookwekkertijd in combinatie met een bereidingsproces	38
Bediening - automatische programma's	39
Automatische ontdooiprogramma's.	39
Automatische bereidingsprogramma's	39
Recepten - automatische programma's 	41
Eigen programma opslaan (Memory)	43
Instellingen van het toestel wijzigen	45
Opwarmen	47
Bereiden	48
Ontdooien / ontdooien en aansluitend opwarmen of bereiden	49
Inmaken	50
Toepassingsvoorbeelden	51
Gegevens voor testinstellingen	52
Reiniging en onderhoud	53
Ovenruimte, binnenkant van de deur	53
Front van het toestel	54
Bijgeleverd toebehoren	55
Wat gedaan als . . . ?	56
Service After Sales	58
Elektrische aansluiting	59
Inbouw	60

Beschrijving van het toestel

Ovenruimte, toebehoren

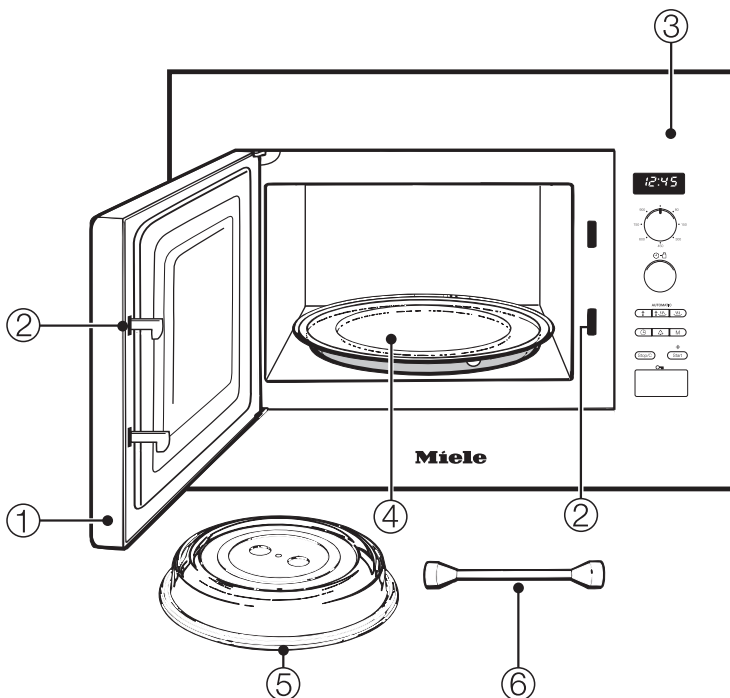

① Toesteldeur

② Deurvergrendeling


③ Bedieningspaneel

④ Draaibodem

⑤ Deksel

⑥ Kookstaafje

Bedieningspaneel

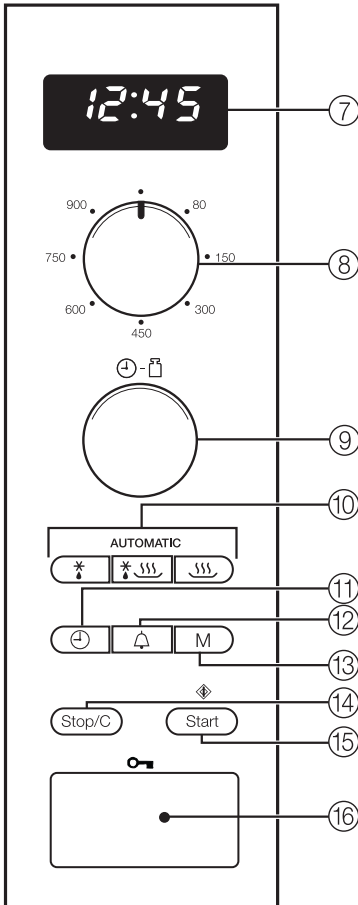

- ⑦ Display met digitale klok
- ⑧ Functiekiezer voor microgolfvermogen
- ⑨ Draaiknop voor tijd en gewicht
- ⑩ Toetsen voor de automatische programma's
- ⑪ Toets voor de tijd (het uur) ⌚
- ⑫ Toets voor de kookwekker ⚖
- ⑬ Geheugenruimte voor een programma met 1 tot 3 stappen
- ⑭ Stoptoets / wistoets
- ⑮ Toets Start / Plus één minuut / Quick-Start (programmeerbaar) ⬆
- ⑯ Deuropener 🗝

Meegeleverd toebehoren

Deksel

Het deksel is enkel geschikt voor de solofunctie (microgolven).

Het voorkomt o.a. dat het voedsel uitdroogt en de ovenruimte vuil wordt. Bovendien wordt het voedsel hiermee sneller warm.

Kookstaafje

Bij het opwarmen van een vloeistof moet u altijd het kookstaafje in de recipient plaatsen. Hierdoor gaat de vloeistof gelijkmatig koken.

U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar.



www.miele-shop.com

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu


Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Het recyclen van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.

Wat met een afgedankt toestel?

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als u het toestel bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Geef uw oude toestel dus niet mee met het gewone huisvuil.

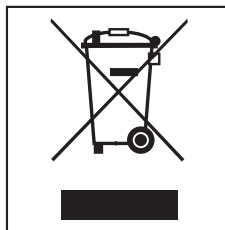

Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark.

Zorg er ook voor dat het toestel kindveilig wordt bewaard voor u het wegbrengt.

Deze microgolfoven voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor u het toestel in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt!

Juist gebruik

► Deze microgolfoven is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

Dit toestel is niet bestemd voor gebruik buiten.

► Gebruik de microgolfoven uitsluitend in huishoudelijke context om levensmiddelen te ontdooien, op te warmen, te bereiden en in te maken. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Wanneer u ontvlambare materialen in de microgolf-oven droogt, verdampt de vochtigheid van die materialen. Daardoor kunnen deze uitdrogen en vanzelf ontvlammen. Gebruik de microgolfoven nooit om ontvlambare materialen te bewaren en te drogen.

► Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn deze microgolfoven veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen het toestel zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

Kinderen in het huishouden

► Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de microgolfoven worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen de microgolfoven zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

► Kinderen mogen de microgolfoven niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Hou kinderen die in de buurt van de microgolfoven komen in het oog. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.

► Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

Technische veiligheid

► Een beschadigde microgolfoven kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen.

► Is de aansluitkabel beschadigd, laat dan een nieuwe installeren door een vakman of vakvrouw die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.

► Bij een defecte microgolfoven kunnen microgolven ontsnappen, die gevaar inhouden voor de gebruiker. Gebruik het toestel niet wanneer

- de deur verbogen is.
- de deurscharnieren loszitten.
- er zichtbare gaten of barsten zitten in de behuizing, in de deur of in de wanden van de ovenruimte.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de microgolfoven leiden. Open nooit de behuizing van het toestel.

► De aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje van de microgolfoven moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan uw toestel. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.

► Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de microgolfoven aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

► De elektrische veiligheid van de microgolfoven wordt enkel gegarandeerd als u deze op een aardsysteem aansluit dat volgens de voorschriften werd geïnstalleerd. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan om schade te voorkomen die wordt veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken is of gewoon ontbreekt. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Gebruik de microgolfoven enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gegarandeerd.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan. Herstellingen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de microgolfoven door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Tijdens herstellingswerken of tijdens reiniging en onderhoud moet de microgolfoven van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Het toestel is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan:
 - De stekker van het toestel is uitgetrokken.
Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker.
 - De desbetreffende zekering in uw zekeringkast is uitgeschakeld.
 - De desbetreffende zekering in uw zekeringkast is helemaal uitgedraaid.
- ▶ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-wisselstukken worden vervangen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Als de microgolfoven is ingebouwd achter een meubeldeel, mag het toestel alleen worden gebruikt wanneer de meubeldeel geopend is. Sluit de meubeldeel niet terwijl het toestel in werking is. Achter de gesloten meubeldeel zou er een ophoping van warmte en vochtigheid ontstaan. Daardoor kunnen het toestel en de inbouwkast beschadigd raken. Sluit de meubeldeel pas wanneer het toestel volledig afgekoeld is.

► De microgolfoven mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

Veilig gebruik

► Zorg ervoor dat voedsel altijd voldoende wordt opgewarmd.

De hiervoor vereiste tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals de uitgangstemperatuur, de hoeveelheid, het soort voedsel en de toestand van het voedsel, en receptwijzigingen.

Eventuele bacteriën in het voedsel worden alleen gedood wanneer de temperatuur hoog genoeg is ($> 70\text{ }^{\circ}\text{C}$) en lang genoeg wordt aangehouden ($> 10\text{ min.}$). Wanneer u twijfelt of een gerecht voldoende opgewarmd is, kies dan liever een iets langere tijd.

► Het is belangrijk dat de temperatuur zich gelijkmatig verdeelt in het voedsel en dat de temperatuur hoog genoeg is.

Keer gerechten tussendoor om of roer ze om, zodat ze gelijkmatig worden opgewarmd. Neem ook altijd de vermelde wachttijden in acht als u voedsel opwarmt, ontdooit of bereidt. Wachttijden zijn rusttijden na afloop van een proces. Terwijl u wacht, verdeelt de temperatuur zich gelijkmatig in het voedsel.

► Merk op dat de tijden voor het bereiden, opwarmen en ontdooien met microgolven vaak veel korter zijn dan deze voor op het kookvlak of in de klassieke oven.

Als levensmiddelen te lang in het ingeschakelde toestel blijven, drogen ze uit en kunnen ze zelfs ontvlammen. Er bestaat gevaar voor brand.

Er is ook gevaar voor brand bij het drogen van brood, broodjes, bloemen of kruiden. U mag de microgolfoven niet gebruiken om deze te drogen!

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Kussens die gevuld zijn met korrels, kersenpitten of gel maar ook gelijkaardige voorwerpen kunnen ontvlammen, ook nadat ze na het verwarmen uit de microgolfoven zijn genomen. U mag deze niet in het toestel verwarmen. Gevaar voor brand!

► De microgolfoven is niet geschikt voor het reinigen en ontsmetten van gebruiksvoorwerpen. Door de hoge temperaturen in het toestel zou u zich bovendien kunnen verbranden wanneer u ze eruit neemt. Gevaar voor brand!

► De microgolfoven kan beschadigd raken wanneer er geen levensmiddelen in de ovenruimte zitten of wanneer er verkeerde dingen in de ovenruimte worden geplaatst. Daarom mag u het toestel niet gebruiken voor het voorverwarmen van servies of voor het drogen van kruiden en gelijkaardige dingen.


► Schakel de microgolfoven pas in als er zich voedsel of bruineringsgerei in de ovenruimte bevindt, en gebruik de microgolfoven enkel wanneer de draaibodem geplaatst is.

► In afgesloten recipiënten of flessen ontstaat er een druk wanneer deze worden opgewarmd. Deze druk kan tot explosies leiden. Verwarm voedsel of vloeistoffen nooit in afgesloten recipiënten of flessen. Bij zuigflessen verwijdt u eerst de afsluitdop **én** de speen.

► Als u voedsel verwarmt, ontstaat de warmte in het voedsel zelf, waardoor het kookgerei kouder blijft. De recipiënt wordt enkel warm door de warmteoverdracht vanuit het voedsel. Als u het voedsel uit het toestel hebt genomen, controleert u of het voedsel de gewenste temperatuur heeft. Vertrouw daarbij niet op de temperatuur van het kookgerei! **Vooraf na het verwarmen van babyvoedsel dient u na te gaan of de temperatuur goed is!** Roer het babyvoedsel na het verwarmen goed om of schud het en probeer het voedsel vervolgens uit, zodat de baby zich niet verbrandt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Het kookstaafje zorgt ervoor dat vloeistof gelijkmatig kookt, zodat er tijdig luchtbelletjes worden gevormd.

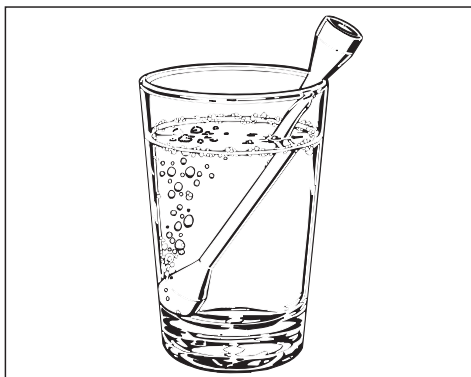

Als u het kookstaafje niet gebruikt, kan bij het koken en vooral het naverwarmen van vloeistoffen het kookpunt worden bereikt zonder dat de typische luchtbelletjes opstijgen. De vloeistof kookt dan niet gelijkmatig. Als u dan het glas of de beker uit de microgolfoven haalt of als er een trilling is, kan de vloeistof ineens hevig gaan borrelen en overkoken. Gevaar voor verbranding! Het effect van het borrelen kan zo hevig zijn dat de toesteldeur vanzelf openspringt. Gevaar voor verwonding en beschadiging!

Plaats altijd het bijgeleverde kookstaafje in de beker of het glas als u een vloeistof wilt opwarmen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Hou de toesteldeur gesloten als de levensmiddelen in de ovenruimte rook ontwikkelen. Zo verstikken eventuele vlammen.

Breek het proces af door het toestel uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken.

Open de deur pas wanneer de rook weggetrokken is.

► Olie en vet kunnen door oververhitting ontvlammen. Laat de microgolfoven nooit zonder toezicht achter als u olie of vet gebruikt. Gebruik het toestel niet om te frituren. Brand door olie of vet mag u nooit met water blussen. Schakel het toestel uit en laat de deur gesloten, zodat de vlammen stikken.

► Ontvlambare voorwerpen in de omgeving van de ingeschakelde microgolfoven kunnen in brand vliegen door de hoge temperaturen. Gebruik het toestel nooit om het vertrek te verwarmen.

► Gebruikt u bij het bereiden van levensmiddelen alcoholische dranken, dan moet u ermee rekening houden dat alcohol bij hoge temperaturen verdampt en op hete oppervlakken kan ontvlammen. Warm nooit alcohol in onverdunde toestand op. Gevaar voor brand!

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► In afgesloten conservenblikken ontstaat bij het inmaken en opwarmen een overdruk, waardoor deze kunnen ontploffen. Gebruik de microgolfoven nooit voor het inmaken en opwarmen van conservenblikken.

► Gerechten die in de ovenruimte worden warmgehouden of bewaard, kunnen uitdrogen en de vrijgekomen vochtigheid kan leiden tot corrosie in de microgolfoven. Ook het bedieningspaneel, het werkblad of de inbouwkast kunnen beschadigd raken. Dek de gerechten daarom af.

► Om corrosie te vermijden, verwijdt u voedsel of vloeistoffen die keukenzout bevatten, onmiddellijk en grondig als deze op de roestvrijstalen wanden van de ovenruimte terechtkomen.

► De ovenruimte is na het gebruik heet. Let op dat u zich niet verbrandt! Reinig de ovenruimte en het toebehoren zodra deze afgekoeld zijn. Als u te lang wacht, wordt reinigen nodeloos moeilijk en in extreme gevallen zelfs onmogelijk. Sterke vervuiling kan het toestel in bepaalde omstandigheden beschadigen en zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken. Gevaar voor brand! Neem de opmerkingen daaromtrent in acht die vermeld staan in de rubriek "Reiniging en onderhoud".

► Gevaar voor brand! Kunststof kookgerei dat niet microgolfbestendig is, kan beschadigd raken en de microgolfoven beschadigen.

Gebruik geen metalen recipiënten, geen aluminiumfolie, geen bestek, geen kookgerei met metalen bekleding, geen loodhoudend kristalglas, geen schalen met een gekartelde rand, geen temperatuurgevoelig kunststof kookgerei, geen houten kookgerei, geen metalen klemmen, geen klemmen uit kunststof of papier waar ijzerdraad in zit, geen kunststof potjes met onvolledig afgenomen aluminiumdeksel (zie rubriek "Opmerkingen omtrent kookgerei voor de microgolfoven").

Als u dergelijke voorwerpen gebruikt, kan het kookgerei beschadigd raken of kan er gevaar voor brand optreden.

► Wegwerprecipiënten uit kunststof moeten de eigenschappen hebben die vermeld zijn onder "Opmerkingen omtrent kookgerei voor de microgolfoven / Kunststof".

Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer u levensmiddelen opwarmt of bereidt in wegwerpverpakkingen uit kunststof, papier of andere brandbare materialen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Warmhoudverpakkingen bestaan o.a. uit een dunne aluminiumfolie. Deze folie weerkaatst microgolven. De microgolven kunnen de papierlaag zo sterk verhitten dat de verpakking in brand vliegt.

Verwarm in de microgolfoven geen levensmiddelen in warmhoudverpakkingen, zoals zakken voor gegrilde kip.

► Wanneer u eieren zonder de schaal opwarmt, kan de eierdooier na het bereiden onder hoge druk uitspatten. Prik vooraf een paar gaatjes in de eierdooier.

► Wanneer u eieren in de schaal met microgolven opwarmt, spatten deze uiteen. Dat kan ook nog gebeuren nadat u ze uit de ovenruimte hebt genomen. Kook eieren in de schaal enkel in speciaal daartoe bestemd kookgerei.

Verwarm geen hardgekookte eieren in de microgolfoven.

► Wanneer u levensmiddelen met een vaste schil of buitenkant, zoals tomaten, worstjes, aardappelen in de schil en aubergines, opwarmt, kunnen deze uiteenspatten. Maak vooraf verschillende inkervingen in de levensmiddelen of prik er vooraf verschillende keren in, zodat de stoom die ontstaat, kan ontsnappen.

► Kookgerei met holle greepelementen en dekselknoppen is niet geschikt voor werking met microgolven. In de holle ruimtes kan er vochtigheid terecht komen, zodat er een sterke druk ontstaat die de holle onderdelen doet ontploffen (uitzondering: als de holle ruimtes voldoende verlucht zijn). Gebruik voor het bereiden geen dergelijk kookgerei.

► Kwik- of vloeistofthermometers zijn niet geschikt voor hoge temperaturen en kunnen gemakkelijk breken. Onderbreek de werking om de temperatuur van het voedsel te controleren. Gebruik voor het meten van de temperatuur van voedsel een geschikte speciale thermometer.

► De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen van de microgolfoven die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit een stoomreiniger.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Voor roestvrijstalen oppervlakken geldt:

► De coating van de roestvrijstalen oppervlakken raakt beschadigd door kleefmiddel en verliest zo haar beschermende werking tegen vuil. Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband, ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen oppervlakken.

► Het oppervlak is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

Toebehoren

► Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gemonteerd of geplaatst, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Hoe werkt een microgolfoven?

In de microgolfoven zit een magnetron. Hij zet de stroom om in elektromagnetische golven - de zogenaamde microgolven. Deze golven worden gelijkmatig verdeeld in de ovenruimte en weerkaatst door de wanden van de ovenruimte, die uit metaal gemaakt zijn. De microgolven komen dus langs alle zijden op en in het voedsel terecht. Dankzij de draaibodem worden de microgolven optimaal verdeeld.

Als het kookgerei geen microgolven doorlaat, kunnen de microgolven niet bij het voedsel terechtkomen. Microgolven dringen door porselein, glas, karton en kunststof, maar niet door metaal. Gebruik dus geen recipiënten uit metaal en geen recipiënten die voorzien zijn van dergelijk materiaal, bijv. een metaalhoudende decoratie. Het metaal weerkaatst de microgolven en kan vonken veroorzaken. De microgolven kunnen niet worden geabsorbeerd.

Als het juiste kookgerei wordt gebruikt, dringen de microgolven meteen door tot in het gerecht. Levensmiddelen bestaan uit moleculen. Deze moleculen, vooral watermoleculen, worden door de microgolven in trilling gebracht (maar liefst 2,5 miljard bewegingen per seconde). Daardoor ontstaat warmte. Deze warmte ontwikkelt zich eerst aan de rand van de levensmiddelen en plant zich dan voort naar het midden. Hoe hoger het watergehalte van het voedsel, hoe sneller het voedsel wordt verwarmd of bereid.

De warmte ontstaat dus rechtstreeks in het voedsel. Daarom

- kunt u het voedsel over het algemeen zonder of met weinig vocht of vet in de microgolfoven bereiden.
- verloopt het ontdooien, opwarmen en bereiden sneller dan met een klassiek fornuis.
- blijven de voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, grotendeels behouden.
- wijzigen de natuurlijke kleur en de typische smaak van het voedsel nauwelijks.

De productie van microgolven stopt zodra het proces wordt onderbroken of de toesteldeur wordt geopend. Tijdens een proces biedt de gesloten, intacte deur voldoende bescherming tegen de microgolven.

Wat kan de microgolfoven?

Met de microgolfoven wordt voedsel zeer snel ontdooit, opgewarmd of bereid.

U kunt de microgolfoven als volgt gebruiken:

- U kunt het voedsel ontdooien, opwarmen of bereiden door een microgolfvermogen en een tijd in te stellen.
- Diepgevroren kant-en-klaar-gerechten kunt u ontdooien en aansluitend opwarmen of bereiden.
- De microgolfoven kan ook als "kleine keukenhulp" worden gebruikt, bijv. om gistdeeg te laten rijzen, om chocolade en boter te laten smelten, om gelatine op te lossen, om taartgarnering te bereiden en om kleine hoeveelheden fruit, groenten en vlees in te maken.

Over welke functies beschikt de microgolfoven?

Solofunctie (microgolven)

Deze functie is geschikt om te ontdooien, op te warmen en te bereiden.

Automatische programma's


U kunt kiezen uit de volgende automatische programma's:

- vijf automatische ontdooiprogramma's (☼: Ad 1 tot Ad 5),
- drie automatische bereidingsprogramma's voor diepvriesproducten (☼ ☺☺☺: AC 1 tot AC 3),
- en drie automatische bereidingsprogramma's voor verse producten (☺☺☺: AC 1 tot AC 3).


De programma's zijn afhankelijk van het gewicht, m.a.w. u dient het gewicht van het gerecht in te stellen.

Het gewicht van het gerecht kan in gram (g) of pond (lb) worden weergegeven (zie "Instellingen van het toestel wijzigen").


De microgolven

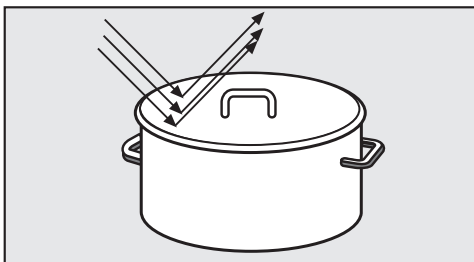

- worden door metaal weerkaatst.

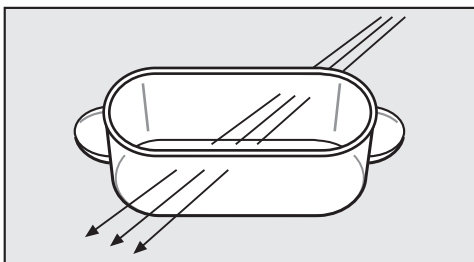

- dringen door glas, porselein, kunststof, karton.

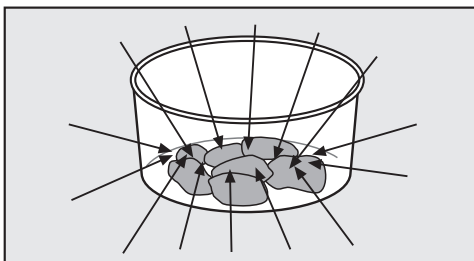

- worden door levensmiddelen opgenomen.

⚠ Gevaar voor brand! Kookgerei dat niet microgolfbestendig is, kan beschadigd raken en de microgolfoven beschadigen.

Materiaal en vorm

Het materiaal en de vorm van het gebruikte kookgerei beïnvloeden de opwarm- en bereidingstijden. Ronde en ovale platte recipiënten geven goede resultaten. De levensmiddelen worden in dergelijke vormen gelijkmatiger verwarmd dan in rechthoekige of vierkante schotels.

Kookgerei met holle grepelementen en dekselknoppen waarvan de holle ruimten toegankelijk zijn voor vocht, is niet geschikt. Uitzondering: De holle ruimtes zijn voldoende ontvlucht. Anders bestaat het gevaar dat het holle lichaam door de drukophoping ontploft. Gevaar voor verwonding!

Metaal

Metalen recipiënten, aluminiumfolie en bestek horen niet thuis in de microgolfoven. Dat geldt ook voor kookgerei met een metalen bekleding (decoratie zoals een gouden rand of een kobaltblauwe kleur). Het metaal weerkaatst de microgolven en stoort het bereidingsproces. Gebruik geen kunststof potjes met een onvolledig verwijderd aluminiumdeksel.

Uitzonderingen:

- Kant-en-klaargerechten in aluminiumbakjes

Deze producten kunt u in het toestel ontdooien en opwarmen. Belangrijk: verwijder het deksel van het bakje; het bakje moet ook minstens 2 cm van de wand van de ovenruimte staan. Het voedsel wordt enkel langs boven verwarmd. Maar als u het gerecht uit het aluminiumbakje haalt en in een voor de microgolfoven geschikte schotel doet, verloopt de warmteverdeling gelijkmatiger.

Als u aluminiumbakjes gebruikt, kan het gaan knetteren en kunnen er vonken worden gevormd.

- Stuk aluminiumfolie

Ongelijkmatige stukken vlees, zoals gevogelte, kunt u gelijkmatig ontdooien, opwarmen of bereiden door gedurende de laatste minuten de plattere delen af te dekken met kleine stukken aluminiumfolie.

De folie moet minstens 2 cm van de wanden van de ovenruimte blijven. De folie mag niet in aanraking komen met de wanden!

- Metalen spitjes en klemmen

Dergelijke metalen onderdelen mag u enkel gebruiken als het stuk vlees veel groter is dan het metaal.

Glas

Vuurvast glas of glaskeramiek zijn uitstekend geschikt.

Kristalglas, waarin meestal lood zit, kan in de microgolfoven springen. Het is dan ook niet geschikt.

Porselein

Kookgerei uit porselein is geschikt.

Het mag echter geen metalen decoratie, zoals een gouden rand, en geen holle greep-elementen hebben.

Aardewerk

Beschilderd aardewerk is alleen geschikt als het motief zich onder een glazuurlaag bevindt.

Aardewerk kan heet worden.

Kookgerei met een glazuurlaagje of kleuren

Bepaalde glazuren en kleurstoffen voor kookgerei bevatten metaalhoudende stoffen. Daarom is dergelijk kookgerei niet geschikt voor de microgolfoven.

Hout

Houten recipiënten zijn niet geschikt. Het water in het hout verdampt tijdens het bereidingsproces. Daardoor droogt het hout uit en ontstaan er barsten.

Kunststof

Kookgerei uit kunststof mag u enkel gebruiken voor processen met de solofunctie (microgolven). Kookgerei uit kunststof moet hittebestendig zijn en temperaturen van minstens 110 °C kunnen verdragen. Anders kan het vervormen en kan de kunststof smelten.

Bij uw Miele-handelaar vindt u ook kunststof kookgerei dat speciaal voor de microgolfoven geschikt is.

Kunststof kookgerei uit melamine is niet geschikt, het neemt energie op en wordt daardoor heet. Vraag daarom in de winkel uit welk materiaal het kunststof kookgerei gemaakt is.

Kookgerei uit piepschuim kunt u gebruiken als u gerechten maar eventjes wilt verwarmen.

Kookzakjes uit kunststof kunt u enkel gebruiken om de inhoud te verwarmen en te bereiden als u voordien gaatjes in het zakje prikt. De stoom kan via de gaatjes ontsnappen. Op die manier wordt een drukstijging vermeden. Anders zou het zakje uiteenspatten. Ook zijn er speciale stoomzakjes, die u niet hoeft te doorprikken. Hou rekening met de instructies op de verpakking.

Gebruik geen metalen klemmen en geen klemmen uit kunststof of papier waar ijzerdraad in zit. Gevaar voor brand.

Wegwerprecipiënten

Wegwerprecipiënten uit kunststof moeten de eigenschappen vertonen die vermeld zijn onder "Kunststof".

Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer u levensmiddelen opwarmt of bereidt in wegwerpverpakkingen uit kunststof, papier of andere brandbare materialen.

Gebruik voor het milieu liever geen wegwerprecipiënten.

Kookgerei testen

Twijfelt u of uw kookgerei uit glas, aardewerk of porselein geschikt is voor de microgolfoven, dan kunt u de volgende test uitvoeren:

- Plaats het lege kookgerei in het midden van de ovenruimte.
- Sluit de deur.
- Draai de functiekiezer op 900 watt.
- Stel een tijd in van 30 seconden met de draaiknop voor tijd en gewicht.
- Druk op de toets Start.

Als u tijdens de test knetterende geluiden hoort die met vonken gepaard gaan, schakelt u het toestel onmiddellijk uit (druk 2 keer op de toets Stop/C)!

Kookgerei dat een dergelijke reactie veroorzaakt, is niet geschikt voor microgolven.

Als u niet zeker bent, vraagt u aan de fabrikant of de leverancier van het kookgerei of het kookgerei geschikt is voor de microgolfoven.

Met deze test kunt u niet controleren of de holle ruimtes in grepelementen voldoende ontvlucht zijn.


Het deksel

- voorkomt dat er te veel waterdamp ontsnapt, met name tijdens lange bereidingen.
- versnelt het opwarmen van voedsel.
- voorkomt dat voedsel uitdroogt.
- voorkomt dat de ovenruimte vuil wordt.




Dek het voedsel dus steeds af met het bijgeleverde deksel als u de solofunctie (microgolven) gebruikt.

In plaats van het deksel kunt u ook doorschijnende folie gebruiken die geschikt is voor de microgolfoven. Klassieke doorschijnende folie kan vervormd raken en smelten.

 In afgesloten recipiënten of flessen ontstaat er een druk wanneer deze worden opgewarmd. Deze druk kan tot explosies leiden. Verwarm nooit afgesloten potjes met voedsel of vloeistof, zoals potjes met babyvoeding. Maak de recipiënt vooraf open. Bij zuigflessen verwijdert u eerst de afsluitdop én de speen.

Gebruik **geen deksel** als

- gepaneerd voedsel wordt verwarmd.
- gerechten een korstje moeten krijgen, bijv. toast.

 Het deksel mag enkel worden gebruikt voor de solofunctie (microgolven).

Het materiaal van het deksel is geschikt voor temperaturen tot 110 °C. Daarom mag het deksel alleen in microgolfovens worden gebruikt, en dit enkel bij gebruik van de solofunctie (microgolven). Bij hogere temperaturen kan de kunststof vervormd raken en smelten.

Het deksel mag de recipiënt niet helemaal afsluiten. Als de recipiënt een kleine diameter heeft, is het mogelijk dat de waterdamp niet kan ontsnappen via de zijdelingse openingen in het deksel. Het deksel wordt dan te heet en kan smelten.

Vóór het eerste gebruik


Laat het uitgepakte toestel na het transport ca. 2 uur op kamertemperatuur staan voor u het in gebruik neemt.

In deze tijd neemt het toestel de omgevingstemperatuur aan.

Dit is belangrijk voor de verdere werking van de elektronische besturing in het toestel.

⚠ Gevaar voor verstikking! Spelen de kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het toestel.

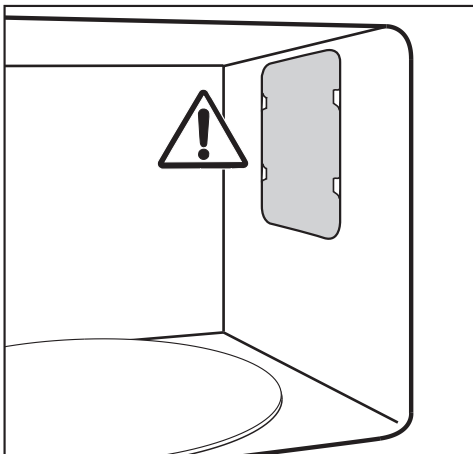

Verwijder nooit de afdekking van de opening voor de microgolven in de ovenruimte of de folie aan de binnenkant van de deur.


- Controleer het toestel op eventuele beschadigingen.

Gebruik de microgolfoven niet als:

- de deur verbogen is.
- de deurscharnieren loszitten.
- er zichtbare gaten of barsten zitten in de behuizing, in de deur of in de wanden van de ovenruimte.

In ingeschakelde toestand zouden microgolven kunnen ontsnappen en gevaar inhouden voor de gebruiker.

- Reinig de ovenruimte en het toebehoren met een sponsdoek en warm water.

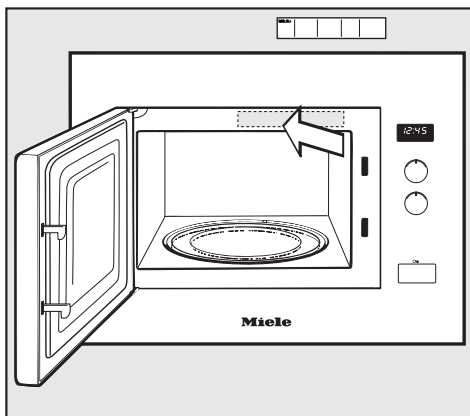


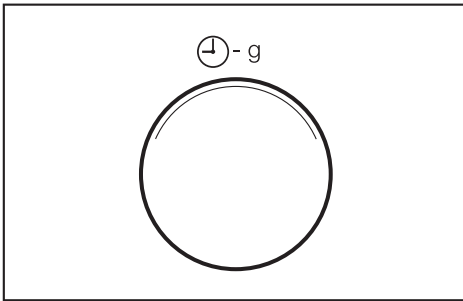
- Kleef de bijgeleverde korte gebruiksaanwijzing zo op het toestel (bijv. op de aangeduide plaats) dat er geen luchtafvoeropeningen worden afgesloten.



 De microgolfoven mag enkel in ingebouwde toestand worden gebruikt.

Tijd instellen





- Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet.

Op het display knipperen 12:00 en het symbool  totdat de actuele tijd ingesteld is. Intussen loopt de tijd vanaf 12:00, omdat de klok wordt gestart zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken.





- Draai de draaiknop voor tijd en gewicht om de uren in te stellen.
- Druk op de toets .
- Draai vervolgens de draaiknop voor tijd en gewicht om de minuten in te stellen.
- Druk ter bevestiging van uw instelling op de toets  of wacht enkele seconden.
De ingestelde tijd wordt opgeslagen. Het dubbele punt tussen uren en minuten knippert.

Tijd corrigeren

- Druk op de toets .
Op het display knippert het symbool  en de actuele waarde voor de uren licht enkele seconden op.
- Corrigeer in die tijd de uren met de draaiknop voor tijd en gewicht.
- Druk ter bevestiging op de toets  of wacht enkele seconden.
Het symbool  knippert en de actuele waarde voor de minuten licht enkele seconden op.
- Corrigeer in die tijd de minuten met de draaiknop voor tijd en gewicht.
- Druk ter bevestiging op de toets  of wacht enkele seconden.

Weergave van het uur uitschakelen

- Hou de toets  ingedrukt totdat het display donker is.

De tijd (het uur) wordt opnieuw op het display weergegeven als u de toets  ingedrukt houdt.

Weergave van het uur

Nachtuitschakeling

U kunt het toestel zo instellen dat de weergave van het uur 's nachts van 23.00 uur tot 4.00 uur automatisch uitgeschakeld is.

De nachtuitschakeling **inschakelen**:

- Hou de toets Stop/C ingedrukt en druk tegelijk op de toets \oplus .

Op het display verschijnt **ON**.
Het toestel blijft gebruiksklaar.

De nachtuitschakeling **uitschakelen**:

- Hou de toets Stop/C ingedrukt en druk tegelijk op toets \oplus .

Op het display verschijnt **OFF**.

Deur openen

- Druk op de toets "☐➔" om de deur te openen.

Als de microgolfoven in werking is, wordt de werking onderbroken als u de deur opent.

Kookgerei in de ovenruimte plaatsen

Het is aan te bevelen het kookgerei in het midden van de ovenruimte te plaatsen.

Draaibodem

Met behulp van de draaibodem wordt het voedsel gelijkmatig ontdooid, opgewarmd of bereid.

Gebruik het toestel enkel terwijl de draaibodem geplaatst is.

De draaibodem start automatisch bij elk proces.

Het voedsel mag u niet rechtstreeks op de draaibodem ontdooiden, opwarmen of bereiden. Zorg ervoor dat het kookgerei niet groter is dan de draaibodem.

Roer het gerecht tussendoor om of draai de schotel of schaal, zodat het voedsel gelijkmatig wordt verwarmd.

Deur sluiten


- Duw de deur dicht.

Als de deur tijdens een proces werd geopend, drukt u op de toets Start om het proces verder te zetten.

Als de deur niet goed gesloten is, kan het toestel niet worden gestart.

Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces starten

Stel het microgolff vermogen en de tijd in door de functiekiezer en draaiknop voor tijd en gewicht te draaien.

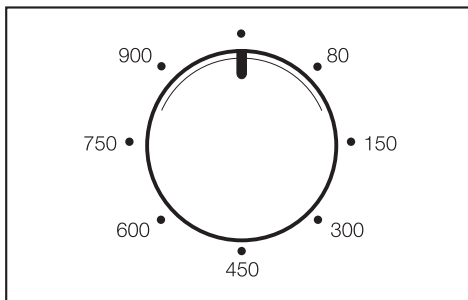

- Draai de functiekiezer op het gewenste microgolff vermogen. Op het display ziet u en het microgolff vermogen. Op het display knipt 0:00.


U kunt kiezen uit 7 microgolff vermogens.

Hoe hoger het microgolff vermogen, hoe meer microgolven er op het voedsel inwerken.

Bediening

Voedsel dat tijdens het opwarmen of bereiden niet kan worden geroerd of omgekeerd, of voedsel dat een zeer uiteenlopende samenstelling heeft, verwarmt u op een laag microgolfvermogen.

Enkel op die manier kan de warmte zich overal gelijkmatig verspreiden. Het duurt dan wel iets langer, maar het gewenste resultaat is verzekerd.

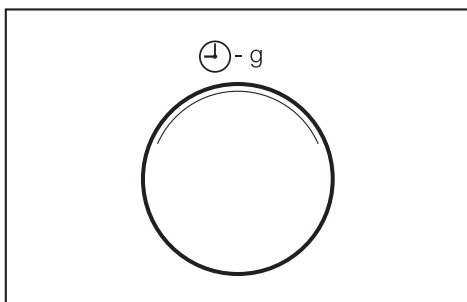

- Stel de vereiste tijd in met de draaiknop voor tijd en gewicht.

U kunt een waarde kiezen tussen 10 seconden en 90 minuten.

Uitzondering: Als u het hoogste microgolfvermogen hebt gekozen, kunt u een maximale duur van 15 minuten instellen. Bij constant gebruik van het maximale vermogen is het mogelijk dat het wordt verminderd tot 600 watt. Dit wordt op het display weergegeven (beveiliging tegen oververhitting).

De vereiste tijd is afhankelijk van de

- Uitgangstemperatuur van het voedsel.
Voedsel uit de koelkast moet langer worden opgewarmd, bereid enz. dan voedsel op kamertemperatuur.

- Aard en toestand van het voedsel.
Verse groenten bevatten meer water dan minder verse en hebben dus een kortere bereidingstijd.
- Frequentie waarmee het voedsel wordt geroerd of gekeerd.
Door regelmatig om te roeren of te keren, wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld en is het voedsel sneller klaar.
- Hoeveelheid voedsel.

Vuistregel:

Dubbele hoeveelheid = bijna dubbel zoveel tijd.

Kleinere hoeveelheid = een evenredig kortere tijd.

- Vorm en materiaal van het kookgerei.
- Start het ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces door op de toets Start te drukken.

De verlichting in de ovenruimte gaat aan.

U kunt een proces enkel starten als de toesteldeur gesloten is.

Melding "door"

De melding "door" op het display geeft aan dat het toestel niet mag worden gestart als er geen voedsel in de ovenruimte zit.

Het toestel kan op die manier beschadigd raken.

Als u op de toets Start drukt terwijl de deur voordien niet werd geopend, verschijnt **door** op het display. Er zit mogelijk nog geen voedsel in het toestel, want de deur werd gedurende relatief lange tijd (ca. 20 minuten) niet geopend. De startfunctie blijft geblokkeerd totdat de deur wordt geopend.

Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces onderbreken / verder zetten

U kunt een **proces** altijd . . .

. . . **onderbreken:**

- Druk op de toets Stop/C of open de toesteldeur.

De tijd wordt gestopt.

. . . **verder zetten:**

- Sluit de deur en druk op de toets Start.

Het proces wordt verder gezet.

Instelling wijzigen

Als u na het starten van het proces vaststelt dat . . .

. . . het **microgolfvermogen** te hoog of te laag is ingesteld:

- Stel het nieuwe microgolfvermogen in.

. . . de ingestelde **tijd** te kort of te lang is:

- Onderbreek het proces (druk 1 keer op de toets Stop/C), stel de nieuwe tijd in met de draaiknop voor tijd en gewicht en zet het proces verder (druk op de toets Start);

Een andere mogelijkheid is:

- Telkens als u op de toets Start drukt terwijl het toestel in werking is, wordt de tijd met 1 minuut verlengd (uitzondering: bij het hoogste microgolfvermogen met 30 seconden).

Ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces wissen

- Druk 2 keer op de toets Stop/C.

Na afloop van een proces

Als het proces afgerond is, weerklinkt een geluidssignaal. De verlichting van de ovenruimte gaat uit.

Gedurende de eerste 20 minuten na afloop van het programma weerklinkt om de 5 minuten een kort herinneringssignaal.

- Als u het signaal vroegtijdig wilt uitschakelen, drukt u op de toets Stop/C.

Automatische warmhoudfunctie

De automatische warmhoudfunctie wordt automatisch ingeschakeld als na afloop van een bereidingsproces op een microgolfvermogen van minstens 450 watt de deur gesloten blijft en er niet op een toets wordt gedrukt.


De automatische warmhoudfunctie wordt na ca. 2 minuten ingeschakeld, dit gedurende maximaal 15 minuten op een microgolfvermogen van 80 watt.

Op het display ziet u , 80 W en **H:H**.

Als u de deur opent of een toets, de functiekiezer of de draaiknop voor tijd en gewicht bedient terwijl de automatische warmhoudfunctie in werking is, wordt het proces afgebroken.


De warmhoudfunctie kan niet afzonderlijk worden ingesteld.

Quick-Start (programmeerbaar)

Het volstaat op de toets Start /  te drukken om het toestel op het hoogste microgolfvermogen te starten.

U kunt kiezen uit drie geprogrammeerde tijden:



- 30 sec.: 1x op de toets Start /  drukken
- 1 min.: 2x op de toets Start /  drukken
- 2 min.: 3x op de toets Start /  drukken

Als u 4 keer na elkaar op de toets Start /  drukt, wordt weer de eerste geprogrammeerde gebruikt enz.

Telkens als u op de toets Start drukt terwijl het toestel in werking is, wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd.


Tijden programmeren

U kunt de geprogrammeerde tijden wijzigen.

- Selecteer met de toets Start /  de gewenste geheugenruimte (1x, 2x of 3x drukken) en hou de toets Start /  ingedrukt.



- Wijzig tegelijk de tijd met de draaiknop voor tijd en gewicht (max. 15 minuten).

Als u de toets Start /  loslaat, start het gewijzigde programma.

De door u geprogrammeerde tijden worden in geval van een stroomonderbreking gewist en moeten dan opnieuw worden ingesteld.

Vergrendeling

De vergrendeling voorkomt dat functies ongewild worden bediend.

Vergrendeling inschakelen

- Hou de toets Stop/C ingedrukt totdat een geluidssignaal weerklinkt en het sleutelsymbool op het display verschijnt:



Het sleutelsymbool gaat na korte tijd uit.

Als een toets, de draaiknop voor tijd en gewicht of de functiekiezer wordt bediend, verschijnt het sleutelsymbool opnieuw.

De vergrendeling moet na een stroomonderbreking opnieuw worden ingeschakeld.

Vergrendeling opheffen

- Als u de vergrendeling wilt opheffen, houdt u de toets Stop/C opnieuw ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

Kookwekker

Voor bereidingen buiten de microgolf-oven kunt u de kookwekkerfunctie gebruiken, bijv. als u eieren kookt. De ingestelde tijd telt in stappen van seconden af.

- Druk op de toets Δ .
Op het display knippert 0:00 en het symbool Δ brandt.
- Stel de gewenste kookwekkertijd in met de draaiknop voor tijd en gewicht.
- Druk op de toets Start om het proces te starten.
Het aftellen van de ingestelde kookwekkertijd wordt echter ook zonder Start aan te raken na enkele seconden gestart.
- Als de kookwekkertijd verstreken is, weerklinkt een geluidssignaal, de tijd (het uur) verschijnt en het symbool Δ knippert.
- Druk 1 keer op de toets Stop/C, zodat het symbool Δ verdwijnt.

Kookwekkertijd corrigeren

- Druk op de toets Stop/C.
De kookwekkertijd die aan het aftellen is, wordt beëindigd.
- Stel de nieuwe kookwekkertijd in zoals hierboven beschreven.


Kookwekkertijd in combinatie met een bereidingsproces

De kookwekkertijd kan onafhankelijk van een lopend bereidingsproces worden ingesteld en wordt dan op de achtergrond afgeteld.

- Druk tijdens het bereidingsproces op de toets .
Op het display knippert 0:00 en het symbool  brandt.
- Stel de gewenste kookwekkertijd in met de draaiknop voor tijd en gewicht.
- Wacht enkele seconden en het aftellen van de ingestelde kookwekkertijd wordt gestart.
Na enkele seconden verschijnt het lopende bereidingsproces weer op het display. De kookwekkertijd die op de achtergrond wordt afgeteld, wordt aangegeven met het symbool .

In dit geval kunt u niet de toets Start indrukken om de kookwekkertijd te starten, want daardoor zou ook de duur van het lopende bereidingsproces met één minuut worden verlengd.

Kookwekkertijd opvragen

- Druk op de toets .
De huidige waarde voor de kookwekkertijd wordt weergegeven.


Alle automatische programma's zijn afhankelijk van het gewicht.

Het gewicht van het gerecht kan in gram (g) of pond (lb) worden weergegeven (zie "Instellingen van het toestel wijzigen").

Nadat u een programma hebt gekozen, stelt u het gewicht van het gerecht in. Het toestel gebruikt automatisch de tijd die aan het gewicht toegewezen is.


Neem de wachttijd in acht (aantal minuten op kamertemperatuur na afloop), zodat de warmte zich gelijkmatig in het voedsel verdeelt.

Automatische ontdooiprogramma's


U kunt kiezen uit 5 programma's om verschillende soorten levensmiddelen te ontdooien (toets ). De wachttijd bedraagt bij Ad 3 maximaal 30 minuten, afhankelijk van het gewicht. Bij de andere programma's bedraagt deze ca. 10 minuten.

Ad 1  Steak, kotelet (0,2 - 1,0 kg)

Ad 2  Gehakt (0,2 - 1,0 kg)

Ad 3  Kip (0,9 - 1,8 kg)

Ad 4  Taart/cake (0,1 - 1,4 kg)

Ad 5  Brood (0,1 - 1,0 kg)
Dit programma is erg geschikt voor het ontdooien van gesneden brood. Leg de sneetjes indien mogelijk los van elkaar in het toestel. Na de helft van de tijd weerklinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat u de sneetjes dient om te keren.

Automatische bereidingsprogramma's

U kunt kiezen uit 3 programma's voor diepvriesproducten en 3 programma's voor verse producten. De wachttijd voor deze programma's bedraagt telkens ca. 2 minuten.

Diepvriesproducten bereiden

AC 1  Groenten (0,1 - 0,6 kg)


AC 2  Kant-en-klaargerecht, doorroerbaar (0,3 - 1,0 kg)


AC 3  Ovenschotel, gratin (0,2 - 0,6 kg)

Verse producten bereiden


AC 1  Groenten (0,1 - 0,6 kg)

AC 2  Aardappelen (0,1 - 0,8 kg)

AC 3  Vis (0,5 - 1,5 kg)

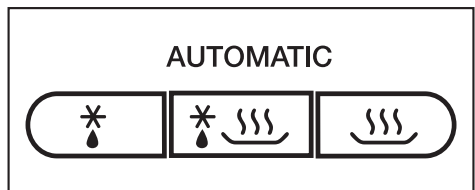

- Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets totdat het gewenste automatische programma op het display verschijnt: voor het programma Ad 3  (kip ontdooien) bijv. drukt u drie keer op de toets .

Op het display knippert een "g" of "lb", die aangeeft dat u een gewicht moet instellen. Het programma (bijv. Ad 3) en het microgolfsymbool  branden.

Bediening - automatische programma's

- Stel het gewicht in met de draaiknop voor tijd en gewicht.

- Druk op de toets Start.

De tijd die overeenkomt met het gewicht, telt af en het microgolfsymbool  brandt.


Als de helft van de bereidingstijd verstreken is, weerklinkt een geluidssignaal.

- Onderbreek het programma om het voedsel indien mogelijk om te keren of te roeren, en zet het programma dan verder.

Indien gewenst kunnen de geprogrammeerde tijden terwijl het toestel in werking is met enkele minuten worden verlengd (druk herhaaldelijk op de toets Start, totdat de gewenste tijd op het display verschijnt). Bij alle programma's kan de tijd slechts met enkele minuten worden verlengd.

Als het proces afgerond is, weerklinkt een geluidssignaal.

De verlichting van de ovenruimte gaat uit.

Hieronder vindt u enkele receptideeën voor de automatische programma's "Verse producten bereiden ", die u kunt aanvullen of waarop u kunt variëren.

Belangrijk is dat u de aanwijzingen op het gebied van gewicht in acht neemt. Als u de gewichtsrichtlijnen niet in acht neemt, zal het voedsel mogelijk niet voldoende gaar zijn.

AC 1 Groenten

Maak de groenten schoon, bereid ze voor en doe ze in een schotel. Doe er naar gelang de versheid en het vochtgehalte 3-4 eetlepels water bij en wat zout of andere kruiden. Stel het gewicht in (reken dat van het water erbij), dek de schotel af en laat het gerecht garen in het toestel. Na ongeveer de helft van de bereidingstijd weerklinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat u het gerecht dient om te keren of om te roeren.

Als u groenten in saus bereidt, dient u bij het instellen van het gewicht dat van de ingrediënten van de saus erbij te rekenen. Neem de maximale gewichtsinstellingen in acht.

Worteltjes in kervelroomsaus (2 porties)

Klaar te maken in: 25-35 minuten

350 g schoongemaakte wortels

5 g boter

50 ml groentebouillon (instant)

75 g volle room

1 eetlepel witte wijn

Zout, peper

1 snuifje suiker

1/2 theelepel mosterd

1-2 eetlepels verse, fijngehakte kervel of

1 eetlepel gedroogde en gemalen kervel

Ca. 1 eetlepel maizena

Snij de wortels in reepjes (ca. 3-4 mm dik) of schijfjes (3-4 mm).

Meng de boter met de bouillon, volle room en alle andere ingrediënten en doe dat mengsel met de wortels in een schotel.

Dek de schotel af en laat het gerecht garen in het toestel. Wanneer het geluidssignaal weerklinkt, roert u het gerecht om.

Instelling: Verse producten AC 1 

Gewicht: 525 g

Niveau: draaibodem

AC 2 🍷 Aardappelen

Met dit programma kunt u geschilde aardappelen, aardappelen in de schil en aardappelen in bouillon bereiden. Stel het gewicht van de aardappelen en het vocht in.

Doe de geschilde aardappelen druipnat in een schotel, kruid ze met wat zout, dek de schotel af en laat de aardappelen garen in het toestel.

Als het om aardappelen in de schil gaat, voegt u per aardappel ongeveer 1 eetlepel water toe. Doorprik de schil van de aardappelen met een vork of een tandenstoker en laat ze afgedekt garen in het toestel.

Goudgele aardappelen (3 porties)

Klaar te maken in: 25-35 minuten

500 g geschilde aardappelen
1 ui, in fijne blokjes
10 g boter
1-2 eetlepels currypoeder
250 ml groentebouillon (instant)
50 ml room
125 g erwten (diepgevroren)
Zout, peper

Snij de aardappelen in grote blokjes (ca. 3 x 3 cm) of gebruik kleine aardappelen.

Doe alle ingrediënten in een voldoende grote schotel en meng alles.

Laat het gerecht afgedekt garen in het toestel. Wanneer het geluidssignaal weerklinkt, roert u alles goed om en zet u de bereiding verder.

Instelling: Verse producten AC 2 🍷

Gewicht: 1000 g

Niveau: draaibodem

AC 3 🐟 Vis Vis met curry (4 porties)

Klaar te maken in: 35-45 minuten

300 g ananas, in stukjes
1 rode paprika
1 kleine banaan
500 g roodbaarsfilet
3 eetlepels citroensap
30 g boter
100 ml witte wijn
100 ml ananassap
Zout, suiker, chilipeper
2 eetlepels maizena

Kruid de visfilets, doe ze in een schotel en besprenkel ze met citroensap.

Snij de paprika in vieren. Verwijder de zaadjes en de zaadlijsten en snij het vruchtvlees in smalle reepjes. Schil de banaan en snij deze in schijfjes. Doe de schijfjes banaan, de reepjes paprika en de stukjes ananas bij de vis en meng alles goed. Doe de boter erbij.

Meng de wijn met het ananassap en de maizena en doe dat mengsel bij de vis in de schotel. Meng alles goed en laat het gerecht afgedekt garen in het toestel.

Instelling: Verse producten AC 3 🐟

Gewicht: ca. 1200 g

Niveau: draaibodem


Eigen programma opslaan (Memory)

U kunt een eigen programma opslaan. U kunt de geheugenruimte gebruiken voor een gerecht dat u vaak klaarmaakt. Het programma kan uit 1 tot 3 stappen bestaan (bijv. 2 minuten 600 watt, daarna 10 minuten 450 watt en ten slotte 3 minuten 300 watt).

Programmering


(bijv. programma met drie stappen)

- Kies eerst het vermogen voor de eerste stap.
- Kies nu de duur.

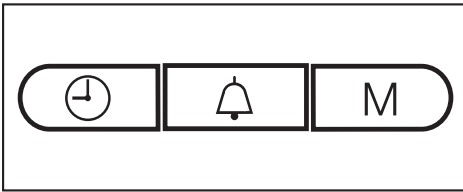

- Druk op de toets M. Op het display brandt het cijfer 1 en het cijfer 2 knippert.
- Kies nu het tweede vermogen en de duur.
- Druk opnieuw op de toets M. Nu brandt het cijfer 2 en het cijfer 3 knippert.
- Kies nu het derde vermogen en de duur. Druk op de toets M.

Na deze derde stap kunt u met de toets M door uw instellingen bladeren en de ingestelde waarden controleren.

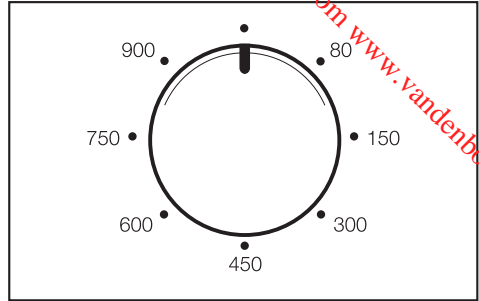

- Om de programmering te beëindigen, draait u de functiekiezer op de 12-uurs-stand.
- Start het programma om de ingestelde waarden op te slaan. Laat het programma alleen volledig lopen als het gerecht zich in de ovenruimte bevindt.

Als er geen voedsel in het toestel zit, dient u het programma onmiddellijk na de start te beëindigen (druk 2 keer op de toets Stop/C), zodat het toestel niet beschadigd raakt doordat er geen voedsel in de ovenruimte zit.

Programma's met één of twee stappen kunt u zoals hierboven beschreven opslaan. Om de programmering te beëindigen, zet u de functiekiezer op de 12-uurs-stand en start u het programma. Als u een volgende stap wilt weer geven, drukt u op de toets M.

Ingestelde waarden corrigeren

- Overschrijf het opgeslagen programma door een nieuwe programmering.

Eigen programma opslaan (Memory)

Eigen programma oproepen

- Draai de functiekiezer op de 12-uurs-stand.
- Druk op de toets M.
- Druk op de toets Start.

In geval van een stroomonderbreking wordt het programma gewist; u dient het programma dan opnieuw op te slaan.


Instellingen van het toestel wijzigen

Voor sommige instellingen van uw toestel kunt u een alternatief kiezen.

De verschillende instellingen van het toestel die u kunt wijzigen, zijn vermeld in de tabel.

De fabrieksinstellingen zijn in de tabel gemarkeerd met een sterretje *.

Om een instelling van het toestel te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

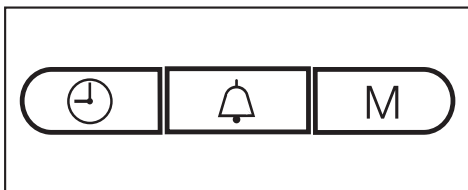

- Druk tegelijk op de toetsen en M en hou ze ingedrukt totdat **P 1** en ***≡** op het display branden. Laat de toetsen vervolgens los, want als u te lang wacht, verschijnt de tijd (het uur) weer op het display.
- Kies met de draaiknop voor tijd en gewicht de instelling van het toestel die u wilt wijzigen (**P 1** tot **P 5** en **P 0**). Draai de draaiknop totdat de gewenste instelling op het display verschijnt.
- Druk op de toets M om de instelling op te roepen. Op het display verschijnt **5** om aan te geven dat de instelling kan worden gewijzigd.
- Draai de draaiknop voor tijd en gewicht als u de instelling wilt wijzigen (zie tabel), en bevestig uw instelling door op de toets M te drukken (bij **P 5** en **P 0** houdt u de toets M ca. 4 seconden ingedrukt).

De wijziging van de instelling van het toestel wordt opgeslagen. Op het display verschijnt opnieuw **P** en het cijfer van de instelling van het toestel.

U kunt nu nog andere instellingen van het toestel op dezelfde manier wijzigen.

- Druk op de toets Stop/C om af te sluiten.


De gewijzigde instellingen van het toestel blijven ook na een stroomonderbreking behouden.

Instellingen van het toestel wijzigen

Instelling van het toestel		Instelmogelijkheden (* fabrieksinstelling)	
P 1	Nachtuitschakeling	5 0 * De nachtuitschakeling is uitgeschakeld. 5 1 De nachtuitschakeling is ingeschakeld. Van 23.00 uur tot 4.00 uur is de weergave van het uur uitgeschakeld.	
P 2	Automatische warmhoudfunctie	5 1 * De automatische warmhoudfunctie is ingeschakeld. 5 0 De automatische warmhoudfunctie is uitgeschakeld.	
P 3	Melding "door"	5 1 * De melding "door" verschijnt als de deur gedurende ca. 20 minuten niet werd geopend. De startfunctie is dan geblokkeerd. 5 0 De melding "door" verschijnt niet.	
P 4	Herinneringssignaal	5 1 * Het herinneringssignaal weerklinkt om de 5 minuten gedurende de eerste 20 minuten na afloop van het programma. 5 0 Het herinneringssignaal is uitgeschakeld.	
P 5	Demo-functie (voor de presentatie van het toestel in de winkel of op beurzen)	5 0 * De demo-functie is niet actief. Als u een actieve demo-functie deactiveert, verschijnt gedurende korte tijd _ _ _ _ op het display. 5 1 De demo-functie is actief. Als u een toets, de functiekiezer of de draaiknop voor tijd en gewicht bedient, verschijnt gedurende korte tijd <i>nes</i> _ op het display. Het toestel kan worden bediend, maar de microgolven worden niet ingeschakeld.	
P 6	Gewichtseenheid	5 0 * Het gewicht van het gerecht wordt in gram (g) weergegeven. 5 1 Het gewicht van het gerecht wordt in pond (lb) weergegeven.	
P 0	Fabrieksinstellingen	5 1 * De fabrieksinstellingen worden hersteld of zijn niet gewijzigd. 5 0 De fabrieksinstellingen zijn gewijzigd.	


Om levensmiddelen op te warmen, gebruikt u het volgende microgolfvermogen:

Dranken 900 watt
Gerechten 600 watt
Baby- en kindervoeding. 450 watt

 Baby- en kindervoeding mag niet te heet worden; verwarm deze dus slechts gedurende $1\frac{1}{2}$ tot 1 minuut op 450 watt.

Tips voor het opwarmen

Verwarm gerechten afgedekt. Alleen gepaneerde gerechten moet u niet afdekken.

 Maak gesloten bokaal altijd open.
Bij potjes met kindervoeding moet u het deksel verwijderen.

Zuigflessen mogen alleen zonder dop en speen worden verwarmd.

Zet altijd het bijgeleverde kookstaafje in de beker of het glas als u een vloeistof wilt opwarmen!

Warm geen hardgekookte eieren op met de microgolfoven, ook geen hardgekookte eieren zonder schaal. De eieren kunnen uiteenspatten.

Voedsel uit de koelkast heeft meer tijd nodig om op te warmen dan voedsel op kamertemperatuur. De vereiste tijd voor het opwarmen is afhankelijk van de toestand, de hoeveelheid en de uitgangstemperatuur van het voedsel.

Zorg ervoor dat voedsel altijd voldoende wordt opgewarmd.

Als u twijfelt of het voedsel voldoende werd opgewarmd, stelt u beter een iets langere tijd in.


Grotere hoeveelheden voedsel moet u tijdens het opwarmen omroeren of omkeren. Omdat de buitenkant het eerst warm wordt, is het aan te raden de buitenste lagen naar het midden toe te roeren.

Na het opwarmen

Let op als u het kookgerei uit het toestel neemt! Het kookgerei kan heet zijn.

Het kookgerei wordt niet verwarmd door de microgolven (uitzondering: ovenbestendig aardewerk), maar door de warmteoverdracht van het voedsel.

Laat het voedsel na het opwarmen enkele minuten op kamertemperatuur staan, zodat de warmte zich gelijkmatiger in het voedsel verdeelt. De temperaturen stabiliseren zich.

 Na het verwarmen het voedsel altijd omroeren of schudden en de eet- en drinktemperatuur controleren. Dit geldt vooral voor baby- en kindervoeding!

Bereiden

Doe het voedsel in een schotel die geschild is voor de microgolfoven en bereid het afgedekt.

Het is aangewezen om eerst een microgolfvermogen van 900 watt in te stellen en daarna een microgolfvermogen van 450 watt om de bereiding verder te zetten.

Om voedsel zoals **rijstpap** en **griesmeelpap** te bereiden, stelt u eerst 900 watt in en daarna 150 watt.

Tips voor het bereiden

De bereidingstijden voor groenten zijn afhankelijk van hun toestand.

Verse groenten bevatten meer water en worden daardoor sneller gaar.

Zijn de groenten niet meer helemaal vers, voeg dan vóór de bereiding een beetje water toe.

Voor voedsel uit de koelkast geldt een langere bereidingstijd dan voor voedsel op kamertemperatuur.

Tijdens de bereiding dient u het voedsel om te roeren of te keren. Daardoor wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld.

Zorg ervoor dat licht bederfbaar voedsel, zoals vis, voldoende gaar is.

Neem tijdens het bereiden van dergelijk voedsel absoluut de vermelde bereidingstijden in acht.

Bij **levensmiddelen met een harde schil of buitenkant** (tomaten, worstjes, aardappelen in de schil, aubergines enz.) moet u eerst een paar gaatjes of inkepingen in de schil of de buitenkant maken. Zo kan de vrijkomende waterdamp ontsnappen en voorkomt u dat de levensmiddelen uiteenspatten.

Kook eieren in de schaal enkel in speciaal kookgerei in de microgolfoven.

Door de druk kunnen de eieren uiteenspatten, ook nadat u ze uit de microgolfoven hebt genomen.

Eieren zonder schaal mogen in de microgolfoven worden bereid als u vooraf een paar gaatjes in de dooier prikt. Als u dit niet doet, kan het eigeel er na het bereiden onder hoge druk uitspatten.

Na het bereiden

Let op als u het kookgerei uit het toestel neemt! Het kookgerei kan heet zijn.

Het kookgerei wordt niet verwarmd door de microgolven (uitzondering: ovenbestendig aardewerk), maar door de warmteoverdracht van het voedsel.

Laat het voedsel na de bereiding enkele minuten op kamertemperatuur staan (wachttijd), zodat de warmte zich gelijkmatiger in het voedsel verdeelt. De temperaturen stabiliseren zich.

Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevroren. Verbruik deze levensmiddelen zo snel mogelijk, want de levensmiddelen verliezen hun voedingswaarde en bederven. Ontdooide levensmiddelen kunt u opnieuw invriezen nadat u ze hebt gekookt of gebraden.

Ontdooien

Om levensmiddelen te ontdooien, gebruikt u het volgende microgolfvermogen:

- 80 W
om zeer delicate levensmiddelen te ontdooien, zoals room, boter, slagroom- en crêmetaarten of kaas.
- 150 W
om andere levensmiddelen te ontdooien.

Haal het diepvriesproduct uit de verpakking en doe het in een schotel die geschikt is voor de microgolfoven. Laat het onafgedekt ontdooien. Roer of keer het voedsel na de helft van de tijd om of snij het in stukken.

Laat diepgevroren vlees op een omgekeerd bord in een glazen of porseleinen schaal ontdooien. Op deze manier kan het vocht weglopen. Tijdens de ontdooitijd omkeren.

Let bij het ontdooien van gevogelte extra op de hygiëne. Het vocht dat bij het ontdooien vrijkomt mag u niet gebruiken.
Gevaar voor salmonella!

Vlees, gevogelte en vis moeten niet volledig ontdooid zijn als u deze aansluitend verder bereidt.

Gedeeltelijk ontdooien volstaat. De ruiktentkant is dan zacht genoeg om kruiden op te nemen.

Ontdooien en aansluitend opwarmen of bereiden

Diepgevroren levensmiddelen kunt u ontdooien en aansluitend opwarmen of bereiden.

Stel eerst 900 watt in en vervolgens 450 watt.

Doe de levensmiddelen uit de verpakking in een voor de microgolfoven geschikte schotel. Laat het gerecht afgedekt ontdooien. Verwarm of bereid het ook afgedekt. Uitzondering: hamburgers onafgedekt bereiden.

Roer gerechten die veel vocht bevatten, zoals soep en groenten, tussendoor regelmatig om. Keer stukken vlees na de helft van de tijd om en maak de stukken voorzichtig van elkaar los. Keer ook vis na de helft van de tijd om.

Na het ontdooien en aansluitend opwarmen of bereiden

Laat de levensmiddelen enkele minuten op kamertemperatuur staan, zodat de temperatuur zich gelijkmatiger in het voedsel verdeelt.

Inmaken


Met de microgolfoven kunt u kleine hoeveelheden fruit, groenten en vlees in bokalen inmaken. Deze bereidt u zoals gebruikelijk voor. De bokalen mogen niet meer dan 2 cm onder de rand worden gevuld.

Sluit de bokalen enkel met doorzichtige plakband of met een voor de microgolfoven geschikte klem af.

Gebruik nooit metalen klemmen of bokalen met schroefsluitingen!

Conservenblikken zijn niet geschikt om in te maken. Er ontstaat namelijk overdruk. De blikken kunnen ontploffen. Gevaar voor verwonding en beschadiging!

Het is aan te bevelen maximaal drie bokalen van 1/2 liter in te maken. Plaats de bokalen op de draaibodem.

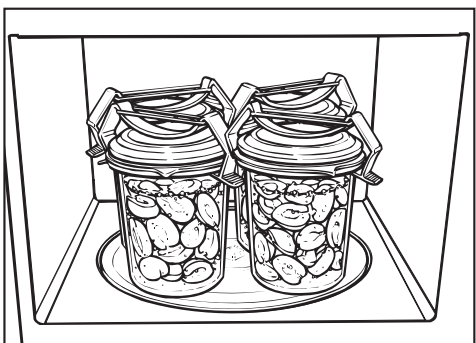

Breng de inhoud van de bokaal op een microgolfermogen van 900 watt aan het parelen. De daartoe vereiste tijd is afhankelijk van de

- uitgangstemperatuur van de inhoud van de bokaal.
- het aantal bokalen.

Duur tot gelijkmatig parelen m.a.w. tot in alle bokalen op geringe afstanden luchtbelletjes opstijgen, voor

- 1 bokaal ca. 3 minuten
- 2 bokalen ca. 6 minuten
- 3 bokalen ca. 9 minuten
- 4 bokalen ca. 12 minuten

Voor fruit en augurken volstaat deze tijd om in te maken.

Bij groenten na het begin van het parelen het microgolfermogen verminderen tot 450 watt en

- wortelen ca. 15 minuten,
- erwten ca. 25 minuten koken.

Na het inmaken

Neem de bokalen uit de ovenruimte, leg er een doek over en laat ze ca. 24 uur op een tochtvrije plaats staan.

Verwijder de klemmen of de plakband en controleer of alle bokalen goed dicht zijn.

Levensmiddel	Hoeveelheid	Micro- golfver- mogen (watt)	Tijd (min.)	Opmerkingen
Boter/margarine laten smelten	100 g	450	1:00 - 1:10	Onafgedekt laten smelten
Chocolade laten smelten	100 g	450	3:00 - 3:30	Onafgedekt laten smelten, tussendoor omroeren
Gelatine oplossen	1 pakje + 5 eetlepels water	450	0:10 - 0:30	Onafgedekt oplossen, tussendoor omroeren
Taartgarnering bereiden	1 pakje + 250 ml vocht	450	4 - 5	Onafgedekt opwarmen, tussendoor omroeren
Gistdeeg	Gistdeeg uit 100 g bloem	80	3 - 5	Afgedekt laten rijzen
Popcorn bereiden	1 eetlepel (20 g) popcornmaïs	900	3 - 4	Maïs in een bokaal van 1 l doen, afgedekt bereiden, daarna met poedersuiker bestrooien
Melocake vergroten	20 g	600	0:10 - 0:20	Onafgedekt op een bord
Aromatiseren van slasausen	125 ml	150	1 - 2	Onafgedekt licht verwarmen
Citrusvruchten op de gewenste temperatuur brengen	150 g	150	1 - 2	Onafgedekt op een bord leggen
Ontbijtspek bakken	100 g	900	2 - 3	Onafgedekt op een bord leggen
Ijs schepzacht maken	500 g	150	2	Onafgedekt in het toestel plaatsen
Tomaten pellen	3 stuks	450	6 - 7	Tomaten aan de bloesem kruiselings insnijden, afgedekt in een beetje water opwarmen, schil aftrekken. De tomaten kunnen zeer heet worden!
Aardbeienconfituur bereiden	300 g aardbeien, 300 g geleisuiker	900	7 - 9	Vruchten en suiker vermengen, afgedekt in een hoge schotel bereiden

Al deze gegevens zijn enkel als richtwaarden bedoeld.

Gegevens voor testinstellingen


Controlegerechten volgens EN 60705	Microgolf- vermogen (watt) / automatisch programma	Duur (min.) / Gewicht	Wacht- tijd* (min.)	Opmerking
Frambozen ontdooien, 250 g	150	7	3	Onafgedekt ontdooien
Rundsgenhakt ontdooien, 500 g	150	11	5 - 10	Onafgedekt ontdooien, na de helft van de tijd omkeren
Gehakt bereiden, 900 g	600 450	7 12	5	Recipiënt: Pyrex 03.838.80 lengte 28 cm, onafgedekt berei- den
Biscuit bereiden 475 g	600	8	5	Recipiënt: Pyrex 03.827.80, onafgedekt bereiden
Eiercrème bereiden, 1000 g	300	39	120	Recipiënt: Pyrex 07.227.8 (25 x 25 cm)

* Rusttijd waarin de temperatuur zich gelijkmatig in het voedsel verdeelt.


Voor u met de reiniging begint, dient u de microgolfoven stroomloos te maken (bijv. door de stekker uit het stopcontact te trekken).

Gebruik in geen geval een stoomreiniger om de microgolfoven te reinigen.

De stoom kan op onder spanning staande onderdelen van de microgolfoven terechtkomen en een kortsluiting veroorzaken.

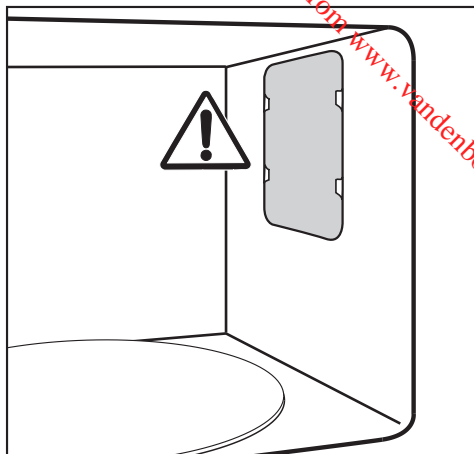

Ovenruimte, binnenkant van de deur

 De ovenruimte is na het gebruik heet. Let op dat u zich niet verbrandt!

Reinig de ovenruimte zodra deze afgekoeld is. Als u te lang wacht, wordt reinigen nodeloos moeilijk en in extreme gevallen zelfs onmogelijk. Sterke vervuiling kan het toestel in bepaalde omstandigheden beschadigen en zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken. Gevaar voor brand!

U kunt de ovenruimte en de binnenkant van de deur reinigen met een zacht reinigingsmiddel of met een beetje afwasmiddel in water. Daarna met een zachte doek droogwrijven.

Bij vervuiling warmt u een glas water op gedurende 2 tot 3 minuten in de ovenruimte totdat het water kookt. De stoom slaat neer in de ovenruimte en weekt het vuil los.

U kunt het vuil daarna eventueel met wat afwasmiddel wegvegen.

Verwijder nooit de afdekking van de opening voor de microgolven in de ovenruimte of de folie aan de binnenkant van de deur.

Er mogen geen water of voorwerpen in de ventilatieopeningen van het toestel terechtkomen.

Veeg de ovenruimte niet te vochtig schoon, anders loopt er vloeistof door de openingen.

Gebruik geen schuurmiddelen, want zo maakt u krassen op het materiaal.


Geurtjes in de ovenruimte kunt u neutraliseren door een kopje water met een beetje citroensap gedurende een paar minuten in het toestel te koken.

Reiniging en onderhoud


Hou de deur steeds schoon en controleer deze regelmatig op eventuele beschadigingen.

⚠ Een toestel met beschadigde deur mag niet meer worden gebruikt zolang het toestel niet door een door Miele opgeleide technicus van de Service After Sales van Miele hersteld is.

Om de ovenruimte te reinigen gaat u als volgt te werk:

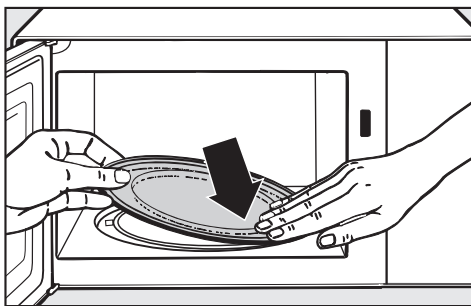

- Verwijder de draaibodem en reinig deze in de afwasautomaat of met een beetje afwasmiddel in water.

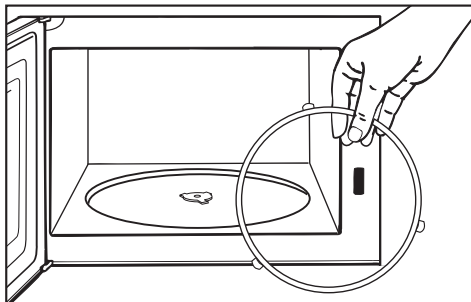

- Reinig de loopring onder de draaibodem en daaronder de bodem van de ovenruimte. Anders draait de draaibodem niet vlot.

- Reinig de contactvlakken tussen draaibodem en loopring.

Draai het draaikruis niet met de hand, want daardoor kan de aandrijfmotor beschadigd raken.

Front van het toestel

Er mogen geen water of voorwerpen in de ventilatieopeningen van het toestel terechtkomen.

Vuil op het front van het toestel verwijdt u het best direct. Als het vuil er langere tijd op inwerkt, kan het soms niet meer worden verwijderd en kunnen de oppervlakken verkleuren of wijzigingen ondergaan.

Reinig het front van het toestel met een schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Wrijf daarna alles droog met een zachte doek. U kunt om te reinigen ook een schone, vochtige microvezeldoek zonder reinigingsmiddel gebruiken.

Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Krassen in oppervlakken uit glas kunnen ertoe leiden dat het breekt. Alle oppervlakken kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:

- reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten,
- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, schuurmelk, poetsstenen,
- reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
- afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
- ovensprays,
- glasreinigers,
- schurende harde sponsen en borstels (bijv. schuursponsen),
- speciale "wondersponsen",
- scherpe metaalschrappers!

Bijgeleverd toebehoren

Kookstaafje


Het kookstaafje mag in de afwasautomaat worden gereinigd.

Deksel

Reinig het deksel na elk gebruik.

Het deksel mag in de afwasautomaat worden gereinigd, maar kan in de afwasautomaat verkleuren door contact met bepaalde natuurlijke kleurstoffen, bijv. in wortels, tomaten en ketchup. Deze verkleuring heeft geen invloed op de gebruiksmogelijkheden van het deksel.

Wat gedaan als . . . ?

 Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele werden opgeleid. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan.

De volgende storingen kunt u echter zelf verhelpen:

Wat gedaan als . . .

. . . een ontdooi-, opwarm- of bereidingsproces niet kan worden gestart?

Controleer

- of de toesteldeur gesloten is.
- of de vergrendeling ingeschakeld is (zie "Vergrendeling").
- of de melding "door" wordt weergegeven op het display. De deur is lange tijd (ca. 20 minuten) niet geopend (zie "Melding "door"").
- of de stekker van het toestel goed in het stopcontact zit.
- of de desbetreffende zekering in uw zekeringkast is gesprongen, omdat er een probleem is met het toestel, de elektrische spanning in uw huis of een ander toestel (trek de stekker uit het stopcontact, neem contact op met een elektricien of de Service After Sales van Miele, zie "Service After Sales").

. . . er na een bereidingsproces een werkingsgeluid te horen is?

Dit is geen storing!

Om te voorkomen dat er luchtvochtigheid neerslaat in de ovenruimte, op het bedieningspaneel of in de inbouwkast, blijft de koelventilator na een bereiding nog enige tijd ingeschakeld. De koelventilator schakelt automatisch uit.

. . . het display donker is?

Controleer

- of de weergave van het uur uitgeschakeld is (de toets  enkele seconden ingedrukt houden).
- of de nachtuitschakeling ingeschakeld is.

. . . de draaibodem met veel schokken draait?

- Controleer of er zich vuil tussen de draaibodem en de bodem van de ovenruimte bevindt.
 - Controleer of de contactvlakken tussen de draaibodem en de draaibodemhouder schoon zijn.
- Verwijder het vuil.

. . . na het verstrijken van de ingestelde tijd het voedsel onvoldoende ontdooit, opgewarmd of bereid is?

- Controleer of voor de ingestelde tijd ook het juiste microgolfvermogen werd ingesteld.
- Hoe lager het microgolfvermogen, hoe langer de tijd.
- Controleer of het proces werd onderbroken en niet opnieuw werd gestart.

. . . de microgolfoven werkt, maar de ovenruimteverlichting niet?

- U kunt het toestel zoals gewoonlijk gebruiken, maar de lamp is defect. Neem contact op met de Service After Sales van Miele als u de verlichting wilt vervangen.

. . . abnormale geluiden te horen zijn terwijl het toestel in werking is met microgolven?

Controleer

- of het voedsel met aluminiumfolie afgedekt is.
Zo ja, verwijder de folie.
- of er vonken worden geproduceerd door het gebruik van metalen kookgerei (zie "Opmerkingen omtrent kookgerei").

. . . de tijd (het uur) op het display niet juist is?

In geval van een stroomonderbreking start de tijd daarna weer vanaf 12:00, zoals bij de eerste ingebruikname. De tijd (het uur) moet opnieuw worden ingesteld.

- Corrigeer de tijd (het uur).

. . . het voedsel te snel koud wordt?

Wegens de eigenschappen van microgolven ontstaat de warmte eerst aan de rand van de levensmiddelen, waarna de warmte zich voortplant naar het midden toe.

Als het voedsel dus op een hoog microgolfermogen wordt verwarmd, kan het aan de buitenzijde reeds heet zijn,

maar nog niet aan de binnenzijde. Tijdens de daaropvolgende temperatuurstabilisatie wordt het voedsel aan de binnenzijde warmer en aan de buitenzijde kouder. Als u voedsel met een uiteenlopende samenstelling, zoals bij een menu, dient op te warmen, is het dan ook aangewezen het voedsel op een lager microgolfermogen en gedurende langere tijd op te warmen.

. . . de microgolfoven tijdens een bereidings-, opwarm- of ontdooiproces uitschakelt?

Mogelijk is er onvoldoende luchtcirculatie.

Controleer

- of de luchttoevoer of -afvoer afgesloten is.

Verwijder alles wat op en voor de openingen ligt. Als het toestel oververhit raakt, kan het om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. Na een afkoelfase kunt u het proces verder zetten.

Als het toestel herhaaldelijk uitschakelt, neemt u contact op met de Service After Sales van Miele.



Als u de storing niet kunt verhelpen aan de hand van het bovenstaande overzicht, mag u in geen geval de behuizing van het toestel openmaken!

De microgolfoven mag enkel worden hersteld door vakmensen die door Miele opgeleid zijn.

Service After Sales

Neem bij storingen die u zelf niet kunt verhelpen, contact op met

- uw Miele-handelaar

of

- de Service After Sales van Miele.


Het telefoonnummer van de Service After Sales van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Om u gericht te kunnen helpen, heeft de Service After Sales van Miele het toesteltype en het serienummer van uw toestel nodig. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje, dat langs binnen op de voorzijde van het toestel is aangebracht.

Duur en voorwaarden van de garantie

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar.

Meer informatie over de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieboekje.

 Controleer vóór het aansluiten of het toestel niet beschadigd is. Een defect toestel mag u nooit in gebruik nemen!

De microgolfoven is met een aansluitkabel en stekker aansluitklaar uitgerust voor een wisselstroom van 50 Hz, 220-240 V.

De beveiliging moet als volgt worden uitgevoerd: aansluiting op een geaard stopcontact, beveiligd met een automatische zekering van 10-A-L of met een trage zekering van 10 A.

Het toestel moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De elektrische installatie moet uitgevoerd zijn overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Het toestel moet zo geplaatst zijn dat de stekker bereikbaar is.

Als het stopcontact niet meer toegankelijk is voor de gebruiker, of als een vaste aansluiting is voorzien, moet de installatie met een scheidingssysteem uitgerust zijn.

Als scheidingssysteem kunnen toegankelijke schakelaars worden gebruikt met een contactopening van meer dan 3 mm in losgekoppelde toestand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan installatieautomaten en zekeringen (EN 60335).

De vereiste **aansluitgegevens** vindt u op het typeplaatje, dat zich langs binnen op de voorzijde van het toestel bevindt. De informatie moet overeenkomen met de gegevens van het elektriciteitsnet.

Als de aansluitkabel beschadigd is, moet een door de fabrikant erkende vakman of vakvrouw een speciale aansluitkabel installeren.

Dit product voldoet aan de Europese norm EN 55011. Het product is volgens de norm een toestel van Groep 2, Klasse B. Groep 2 betekent dat het toestel hoogfrequente energie in de vorm van elektromagnetische stralen opwekt om levensmiddelen te verwarmen of te bereiden. Klasse B betekent dat het toestel geschikt is voor huishoudelijke toepassingen.

Het toestel mag niet op gelijkstroom-wisselstroommutators worden aangesloten, die bijvoorbeeld bij **stroomvoorziening op zonne-energie** worden gebruikt. In dat geval kunnen er zich bij het inschakelen van het toestel spanningspieken voordoen, die ertoe kunnen leiden dat het toestel wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. De elektronische besturing kan beschadigd raken!

De stekker van de aansluitkabel van het toestel mag niet worden vervangen door een **energiebesparende stekker** (bijv. van het merk SavaPlug). Hierdoor wordt de energietoevoer naar het toestel verminderd en wordt het toestel te warm.

Inbouw

Bij het inbouwen van de microgolf-oven moet er aan het front van het toestel ongehinderd lucht kunnen worden afgevoerd en toegevoerd. De ventilatiespleten dus nooit afdekken!


Zorg ervoor dat de ruimte tussen het toestel en meubelfronten ernaast minstens 2,5 mm bedraagt en de ruimte tussen het toestel en meubelfronten erboven minstens 4 mm.

Het toestel is geschikt voor inbouw in een kolomkast.

De vereiste minimale inbouwhoogte is 85 cm.


Neem het toestel tijdens het transport bij de behuizing vast en niet bij de rand. De rand is niet stevig genoeg om het gewicht van het toestel te dragen.

Inbouwafmetingen

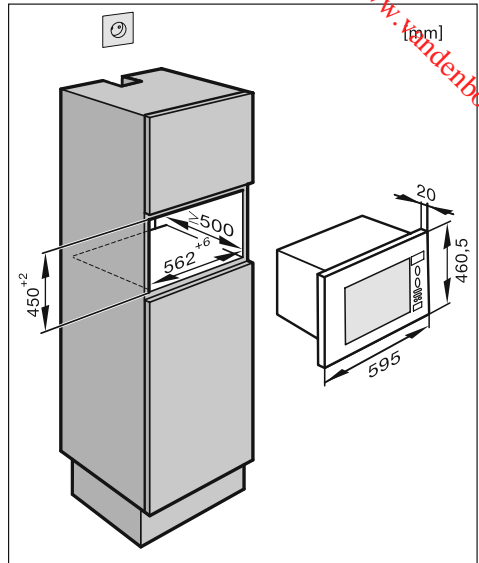

Montagemateriaal


In het toebehoren vindt u het volgende materiaal:

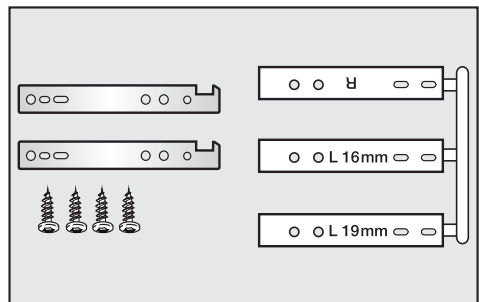


Inbouwhandleiding

De microgolfoven mag enkel in ingebouwde toestand worden gebruikt.


Er zijn drie afstandshouders meegeleverd: één voor de kastwand rechts (R) en twee verschillende voor de kastwand links (L), afhankelijk van de dikte van deze wand (16 of 19 mm).

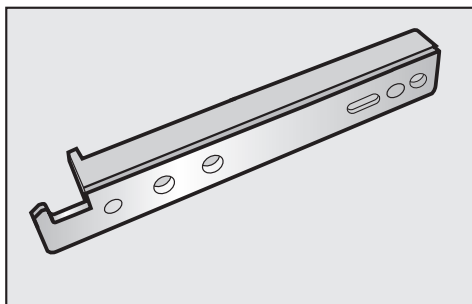


- Druk de afstandshouder die bij de dikte van uw linkerkastwand past op een van de haken.
- Druk de afstandshouder voor de kastwand rechts op de andere haak
- Voordat u de haken bevestigt, controleert u of de schroeven zullen worden ingeschroefd op een plaats waar de dikte van de wand minstens 16 mm is.
- Markeer op beide kastzijden 420 mm als afmeting voor de afstand van de onderkant van de afstandshouders tot de nisbodem.
- Hou de onderkant van de afstandshouder op de gemarkeerde lijn en druk de aanslag van de afstandshouder tegen de voorkant van de zijwand.

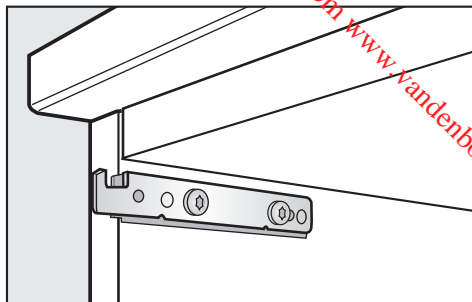

- Om beide afstandshouders met de haken te bevestigen, plaatst u een eerste schroef in een van de twee voorste gaten en een tweede schroef in het midden van het achterste langwerpige gat. Via het langwerpige gat kunt u de positie indien nodig corrigeren. De extra gaten dienen als reservegaten, als u alles nog eens extra wilt vastschroeven.

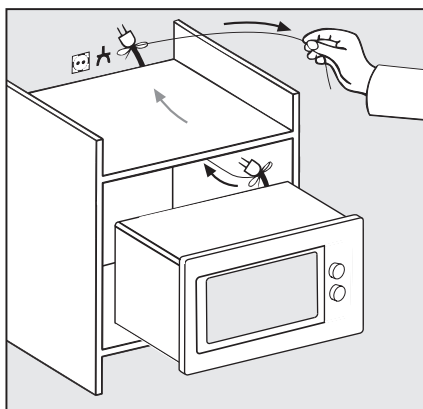

- Schuif de microgolfoven in de inbouwnis. Leid de kabel met de stekker door de inbouwkast.

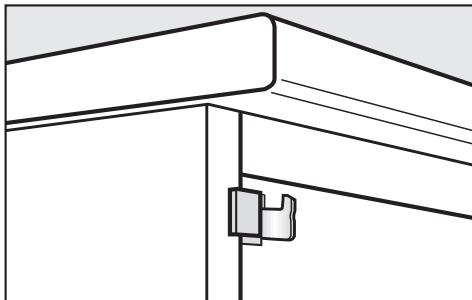

- Zet het toestel vast door het frame van het front over de haken te tillen en vast te klikken.
- Controleer of het toestel goed vastzit door lichtjes op de bovenrand van het frame van het front te drukken.
- Controleer de positie.
- Sluit de microgolfoven elektrisch aan.

N.V. Miele België


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.

Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

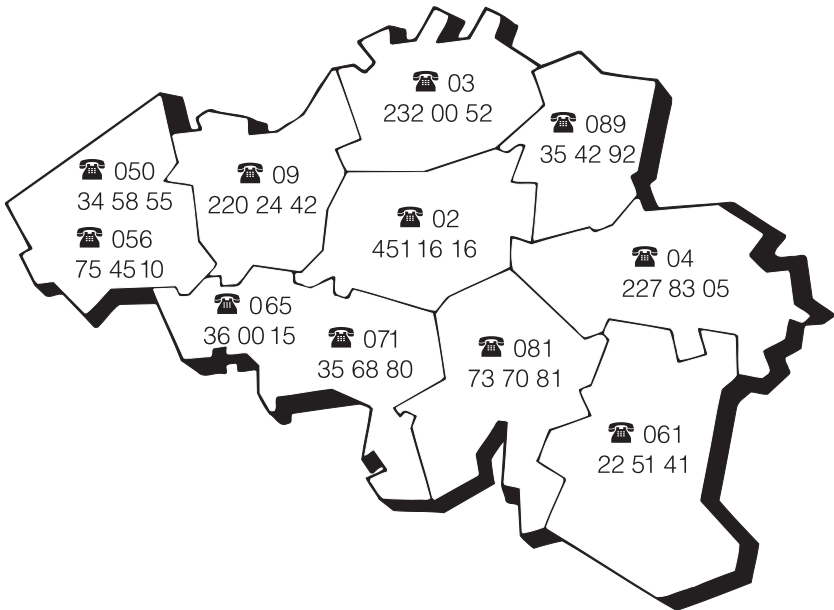

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00

Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80

Fax: (02) 451.14.14

Internet: <http://www.miele.be>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh